

8BXF002.0000-00

1 Bestelldaten

| Bestellnummer | Kurzbeschreibung | Abbildung |
|-----------------|---|---|
| | Lüftermodule | |
| 8BXF002.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für Montageplatte mit Rückwandmodul, Wandmontage (8B0MxxxxHWxx.xxx-x) |  |

Tabelle 1: 8BXF002.0000-00 - Bestelldaten

Anzahl der Lüftermodule 8BXF002.0000-00 je nach Anzahl der Steckplätze der Montageplatte

| Bestellnummer | Anzahl der Steckplätze | Anzahl der Lüftermodule |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 8B0M0020HW00.000-1 | 2 | 1 |
| 8B0M0030HW00.000-1 | 3 | 2 |
| 8B0M0040HW00.000-1 | 4 | 3 |
| 8B0M0050HW00.000-1 | 5 | 3 |
| 8B0M0060HW00.000-1 | 6 | 4 |
| 8B0M0070HW00.000-1 | 7 | 5 |
| 8B0M0080HW00.000-1 | 8 | 6 |
| 8B0M0090HW00.000-1 | 9 | 6 |
| 8B0M0100HW00.000-1 | 10 | 7 |
| 8B0M0110HW00.000-1 | 11 | 8 |
| 8B0M0120HW00.000-1 | 12 | 9 |
| 8B0M0130HW00.000-1 | 13 | 9 |
| 8B0M0140HW00.000-1 | 14 | 10 |
| 8B0M0150HW00.000-1 | 15 | 11 |
| 8B0M0160HW00.000-1 | 16 | 12 |
| 8B0M0170HW00.000-1 | 17 | 12 |
| 8B0M0180HW00.000-1 | 18 | 13 |
| 8B0M0190HW00.000-1 | 19 | 14 |
| 8B0M0200HW00.000-1 | 20 | 15 |
| 8B0M0210HW00.000-1 | 21 | 15 |
| 8B0M0220HW00.000-1 | 22 | 16 |
| 8B0M0230HW00.000-1 | 23 | 17 |
| 8B0M0240HW00.000-1 | 24 | 18 |
| 8B0M0250HW00.000-1 | 25 | 18 |
| 8B0M0260HW00.000-1 | 26 | 19 |
| 8B0M0270HW00.000-1 | 27 | 20 |

Tabelle 2: Anzahl der Lüftermodule 8BXF002.0000-00 je nach Montageplatte 8B0M

2 Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Bestellnummer | 8BXF002.0000-00 |
| Allgemeines | |
| Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für Montageplatte mit Rückwandmodul, Wandmontage (8B0MxxxxHWxx.xxx-x) |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL | cULus E225616 Power Conversion Equipment |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Abmessungen | |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Gewicht | 130 g |

Tabelle 3: 8BXF002.0000-00 - Technische Daten

Hinweis:

Die Versorgung des Lüftermoduls 8BXF002.0000-00 erfolgt über die 24 VDC Schiene der jeweiligen Montageplatte 8B0M.

3 Lüftermodul 8BXF002.0000-00 tauschen


Vorgehensweise:

1. ACOPOSmulti Antriebssystem vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Gefahr!

Vor dem Arbeiten Versorgung abklemmen und 5 Minuten warten um sicherzustellen, dass sich der Zwischenkreis des ACOPOSmulti Antriebssystems entladen hat. Vorschriften beachten!

2. Das Lüftermodul ist mit zwei Rasthaken an der Unterseite der Montageplatte 8B0MxxxxHW eingeschnappt. Diese beiden Rasthaken in Pfeilrichtung zusammendrücken und das Lüftermodul vorsichtig aus der Montageplatte herausziehen.

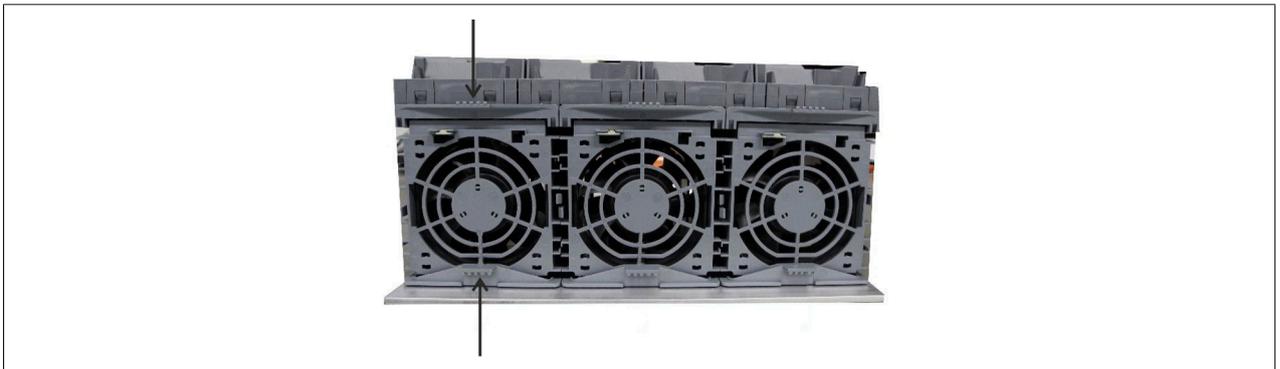

3. Das Kabel des neuen Lüftermoduls muss wie abgebildet verlegt sein, um etwaige Beschädigungen zu vermeiden.



4. Das neue Lüftermodul soweit in die Montageplatte einschieben, bis die beiden Rasthaken hörbar einrasten.
5. Die Schritte 2 bis 4 für alle weiteren zu tauschenden Lüftermodule wiederholen.

Information:

Lüftermodule 8BXF002.0000-00 weisen eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 65.000 h auf. B&R empfiehlt, alle Lüftermodule einer ACOPOSmulti Montageplatte 8B0MxxxxHW... auf einmal zu tauschen.