

# 8BXF001.0000-00

## 1 Bestelldaten

| Bestellnummer   | Kurzbeschreibung  | Abbildung   |
|-----------------|---|---|
|                 | <b>Lüftermodule</b>   |   |
| 8BXF001.0000-00 | ACOPOSMulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSMulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |  |

Tabelle 1: 8BXF001.0000-00 - Bestelldaten

### Anzahl Lüftermodule 8BXF001.0000-00 abhängig von der Modulbreite des ACOPOSMulti Moduls

| Modulbreite ACOPOSMulti | Anzahl der Lüftermodule 8BXF001.0000-00 |
|-------------------------|---|
| 1-fach breit            | 1                                       |
| 2-fach breit            | 1 (nur 8B0K3630Hx00.001-1: 2)           |
| 4-fach breit            | 2                                       |
| 8-fach breit            | 4                                       |

Tabelle 2: Anzahl Lüftermodule 8BXF001.0000-00 abhängig von der Modulbreite des ACOPOSMulti Moduls

## 2 Technische Daten

| Bestellnummer                    | 8BXF001.0000-00   |
|----------------------------------|---|
| <b>Allgemeines</b>               |   |
| Kurzbeschreibung                 | ACOPOSMulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSMulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
| Zulassungen                      |   |
| CE                               | Ja  |
| UKCA                             | Ja  |
| UL                               | cULus E225616<br>Power Conversion Equipment   |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b> |   |
| Abmessungen                      |   |
| Breite                           | 53 mm   |
| Höhe                             | 60 mm   |
| Tiefe                            | 23 mm   |
| Gewicht                          | 36 g  |

Tabelle 3: 8BXF001.0000-00 - Technische Daten

### Hinweis:

Die Versorgung des Lüftermoduls 8BXF001.0000-00 erfolgt über das jeweilige ACOPOSMulti Modul.

### 3 Lüftermodul 8BXF001.0000-00 tauschen

#### Vorgehensweise:

1. ACOPOSmulti Antriebssystem vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.

#### **Gefahr!**

**Vor dem Arbeiten Versorgung abklemmen und 5 Minuten warten um sicherzustellen, dass sich der Zwischenkreis des ACOPOSmulti Antriebssystems entladen hat. Vorschriften beachten!**

2. Alle Steckverbindungen vom ACOPOSmulti Modul lösen.
3. ACOPOSmulti Modul von der Montageplatte abschrauben.
4. Das Lüftermodul ist mit zwei Rasthaken im ACOPOSmulti Modul eingeschnappt. Diese beiden Rasthaken in Pfeilrichtung zusammendrücken und das Lüftermodul vorsichtig aus dem ACOPOSmulti Modul herausziehen.


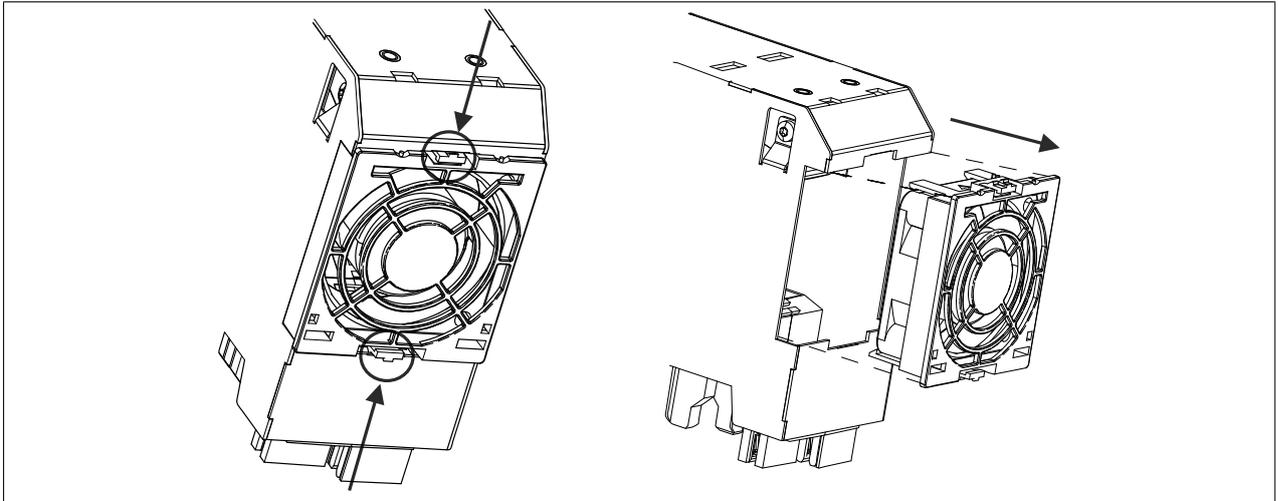


Abbildung 1: Rasthaken Lüftermodul

5. Den Stecker des Lüftermodul-Kabels durch Drücken der Rastnase entriegeln. Lüftermodul-Kabel vom ACOPOSmulti Modul abziehen.

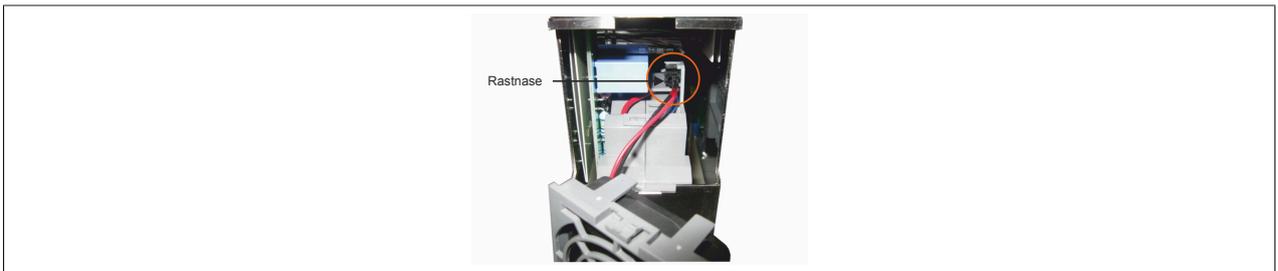

6. Kabel des neuen Lüftermoduls am Stecker des ACOPOSmulti Moduls anstecken. Lüftermodul soweit in das ACOPOSmulti Modul einschieben, bis die beiden Rasthaken hörbar einrasten.
7. Punkte 4 bis 6 für alle weiteren zu tauschenden Lüftermodule wiederholen.
8. Das ACOPOSmulti Modul wieder auf der Montageplatte befestigen.
9. Alle Steckverbindungen am ACOPOSmulti Modul wieder montieren.

#### **Information:**

**Lüftermodule 8BXF001.0000-00 weisen eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 65.000 h auf. B&R empfiehlt, alle Lüftermodule eines ACOPOSmulti Moduls auf einmal zu tauschen.**