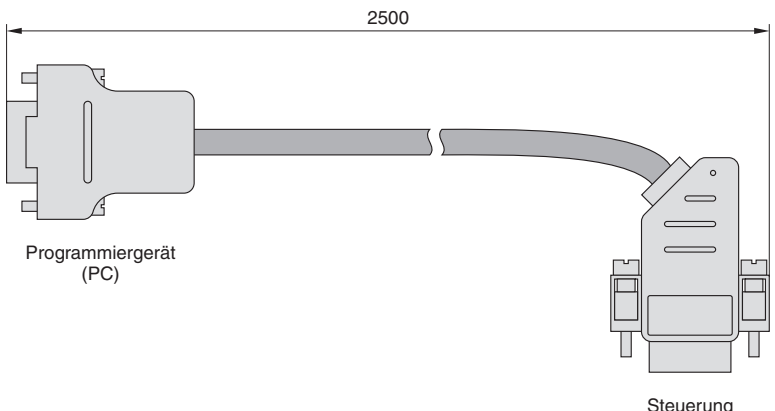
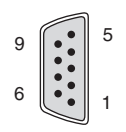
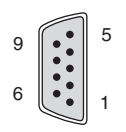


1. RS232 Kabel

1.1 B&R Online Kabel

Dieses Kabel wird z. B. zur Verbindung von Zentraleinheit und Programmiergerät (PC) verwendet.



Bestellnummer	Kurzbeschreibung
0G0001.00-090	Kabel PC - SPS/PW, RS232, Online Kabel

Abmessungen		
 2500 Programmiergerät (PC) Steuerung		
Pinbelegung		
9-polige DSUB Buchse		9-polige DSUB Buchse
	RXD 2 ————— 3 TXD TXD 3 ————— 2 RXD GND 5 ————— 5 GND DTR 4 ————— 4 DTR DSR 6 ————— 6 DSR RTS 7 ————— 8 CTS CTS 8 ————— 7 RTS	

1.2 Standard RS232 Kabel


Ein Standard RS232 Kabel kann z. B. als Online Kabel für die CPUs folgender B&R Systeme verwendet werden:

- System 2003
- System 2005
- System 2010

Pinbelegung		
9-polige DSUB Buchse		9-polige DSUB Buchse
	Programmiergerät (PC) RXD 2 TXD 3 GND 5 Steuerung (CPU) 3 TXD 2 RXD 5 GND	

1.3 X20 CPUs

Bei den X20 CPUs ist die RS232 Schnittstelle auf dem Einspeisemodul aufgelegt. Die offenen Adern des RS232 Kabels werden an den entsprechenden Klemmen angeschlossen. Ein Anschlusskabel ist nach dem unten dargestellten Schema aufzubauen.

Pinbelegung		
9-polige DSUB Buchse		12-polige Feldklemme
	Programmiergerät (PC) RXD 2 TXD 3 GND 5 Steuerung (X20 CPU) TXD RXD GND	